



ДАМАСИЯ ЭКВОЖ

товары для дома



Руководство по эксплуатации

Автоклав
Модель АЭ 01.00.000
"Консерватор с ЭБУ" (46л)



ДАМАСИЯ ЭКВОЖ

товары для дома



Содержание

1. Технические характеристики и схемы автоклава.....	стр. 2
2. Требования безопасности.....	стр. 5
3. Электронный блок управления (ЭБУ).....	стр. 6
4. Подготовка к работе и порядок работы в режиме «Стерилизация».....	стр. 8
5. Подготовка к работе и порядок работы в режиме «Дистиляция».....	стр. 12
6. Правила транспортирования, упаковки и хранения.....	стр. 14
7. Возможные неисправности и способы их устранения.....	стр. 15
8. Гарантийные обязательства.....	стр. 16
Приложение 1 (Схема электрическая принципиальная).....	стр. 17

1. Технические характеристики и схемы автоклава

Таблица 1 - Характеристики автоклава

№	Наименование показателя	Значение
1	Рабочая температура, в режиме дистилляции, °С	100
2	Максимальная рабочая температура, в режиме стерилизации, °С	115
3	Давление в режиме дистилляции, МПа (кг/см ²)	Атмосферное
4	Максимальное давление в режиме стерилизации, МПа (кгс/см ²)	0,25 (2,5)
5	Емкость, дм ³ (л)	46
6	Габаритные размеры, мм: - диаметр внутренний - ширина по ручкам - ширина максимальная - высота	440 520 665 575
7	Потребляемая мощность, кВт	3,15
8	Напряжение питания сети В.	~220
9	Масса дистиллятора, кг	1,35
10	Масса автоклава в сборе (без дистиллятора), кг	27,8

Примечание:

1. Допускаемые отклонения на основные показатели:

- по п.п. 4, 8 — $\pm 10\%$,

- по п. 7 - +5-10%

- по п.п. 5, 6, 9, 10 - $\pm 5\%$.

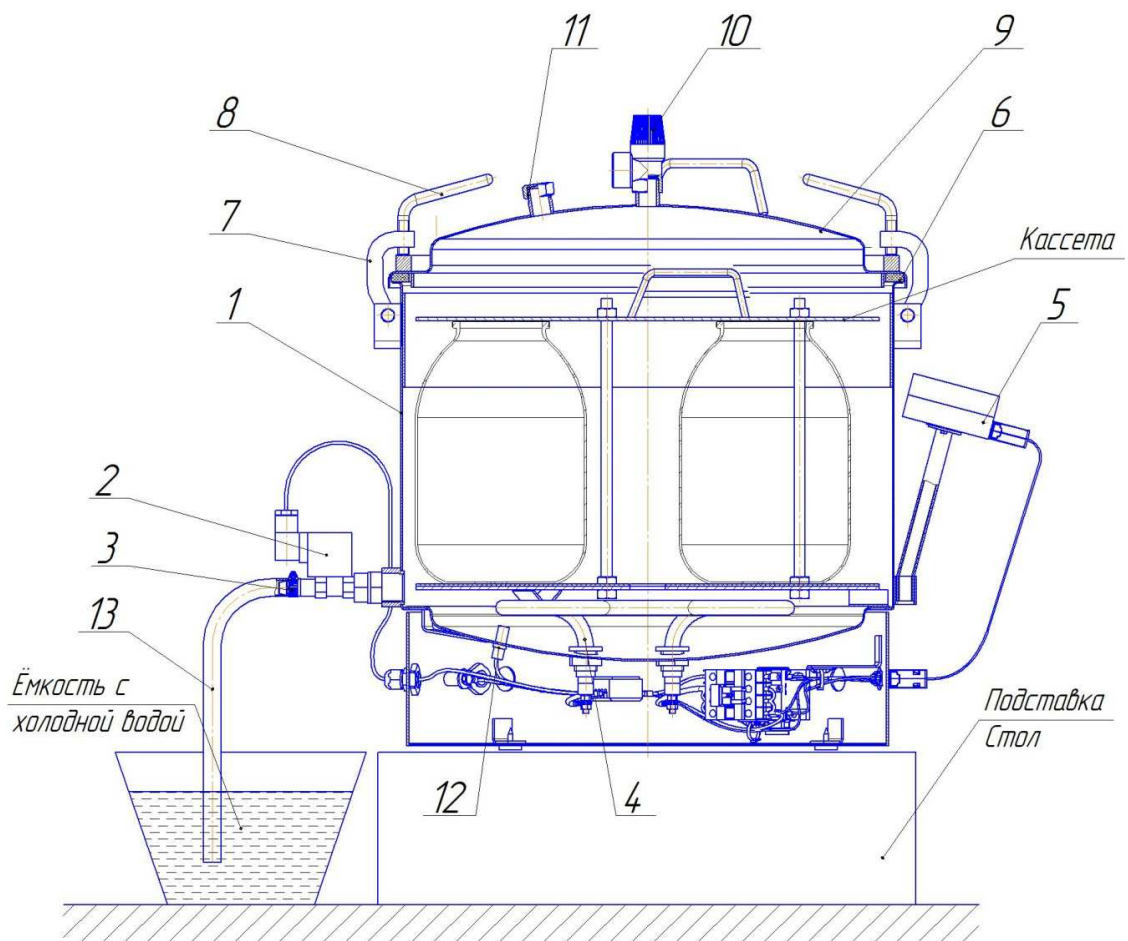


Рисунок 1 — Автоклав в сборе

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 - корпус | 8 - упор крышки |
| 2 - клапан электромагнитный | 9 - крышка |
| 3 - хомут | 10 - клапан предохранительный |
| 4 - трубчатый электронагреватель (ТЭН) | 11 - заглушка с прокладкой |
| 5 - электронный блок управления (ЭБУ) | 12 - датчик температуры |
| 6 - прокладка резиновая | 13 - шланг слива |
| 7 - прижим крышки | |

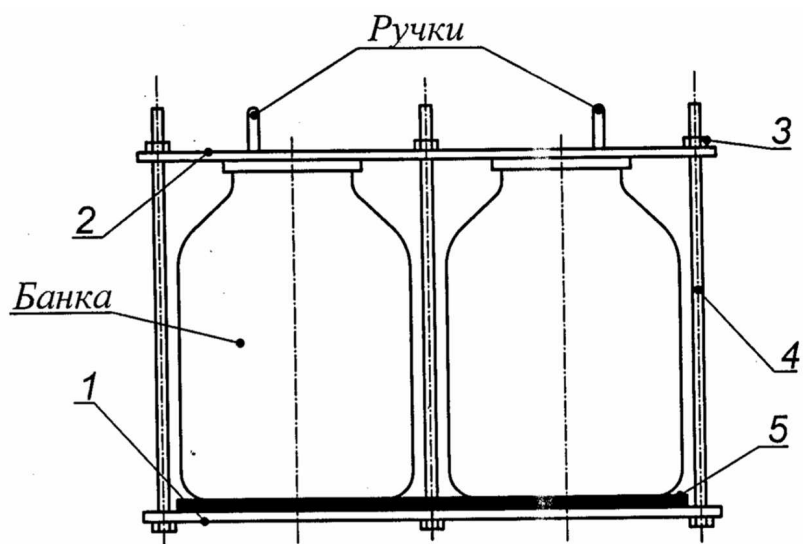


Рисунок 2 — Кассета

- | | |
|---------------|---------------|
| 1 – Основание | 4 – Шпилька |
| 2 – Крышка | 5 – Прокладка |
| 3 – Гайка | |

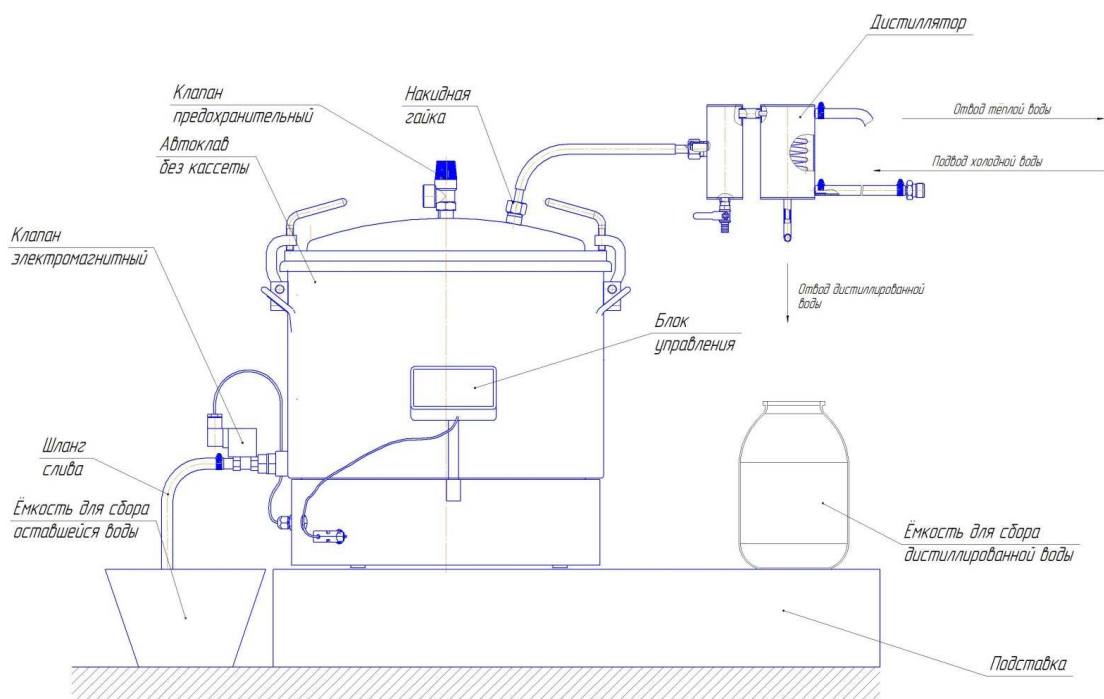



Рисунок 3 — Автоклав в сборе с дистиллятором

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция автоклава разработана с учетом требований безопасности ГОСТ Р 52161.1-2004.

2.1. К работе с автоклавом допускаются совершеннолетние лица, изучившие данное руководство по эксплуатации.

2.2. По типу защиты от поражения электрическим током автоклав относится к классу I согласно п.2.4.7 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 и должен подключаться к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом.

Для установки розетки с заземляющим контактом необходимо обратиться к квалифицированному электрику. Розетка должна быть установлена в месте, доступном для экстренного отключения автоклава от внешней электрической сети. В случае отсутствия розетки с заземляющим контактом, заземление автоклава обеспечить через заземляющий зажим на корпусе () гибким проводом сечением не менее 4 мм².

2.3. Для обеспечения пожарной безопасности:

2.3.1. Электрическая сеть должна быть рассчитана на ток не менее 25А, и иметь автомат защиты на ток не менее 25А.

2.3.2. Запрещается включать автоклав без заполнения водой его корпуса во избежание выхода из строя ТЭНа.





2.3.3. После слива воды с помощью электромагнитного клапана в корпусе автоклава должна остаться часть воды, покрывающая ТЭН для защиты от случайных подключений его к электроэнергии. После отключения автоклава от электросети эту воду необходимо слить.

2.3.4. Запрещается оставлять без присмотра работающий автоклав.

2.4. Для защиты от брызг и пара при сливе воды с температурой выше 100°C, конец шланга слива 13 (рис.1) опустить в ведро (или другую ёмкость) с небольшим количеством холодной воды (водяной затвор) и закрепить его (например, привязав шланг к ручке ведра), иначе возможны хаотичные движения шланга с выбросом пара и горячей воды во все стороны в первые минуты слива воды.

2.5. Осмотр корпуса автоклава, заливку воды, санитарную обработку после работы следует производить только после отключения автоклава от сети. Для этого следует вынуть вилку из розетки.

2.6. Во время работы автоклава:

-  не прикасаться к горячим поверхностям автоклава;
-  не наклонять, не перемещать и не поднимать автоклав;
-  не вывинчивать упоры зажима крышки 8 (рис. 1) автоклава;
-  проверить работу предохранительного клапана, при достижении температуры 60°...70° повернуть головку клапана до щелчка, при этом должна вырваться наружу струя воздуха, если этого не произошло немедленно остановить процесс стерилизации и, после остывания автоклава заменить клапан.

2.7. При возникновении отклонений в работе автоклава необходимо:

- нажать кнопку «**СТОП**»;
- отключить автоклав от сети;
- при необходимости сбросить давление в автоклаве, повернуть головку предохранительного клапана 10 (рис.1), до полного прекращения выхода пара (для предотвращения попадания пара на руку одеть защитную перчатку);
- вывинтить упоры 8 (рис. 1), отбросить прижимы 7 и снять крышку 9;
- вынуть кассету с банками из корпуса автоклава при необходимости, предварительно слив воду;
- выявить причину неисправности согласно разделу 9 настоящего руководства «Возможные неисправности и способы их устранения»;
- устранить неисправность;
- продолжить работу (начать цикл заново).

2.8. При продолжительном отключении электроэнергии во время работы автоклава, процесс стерилизации необходимо начать заново после подачи электроэнергии.

2.9. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

2.10. Разгрузку кассеты (см. п. 6.24.) производить только после полного остывания банок.

2.11. . В случае травления пара через предохранительный клапан при температуре ниже 115°, необходимо выключить нагрев автоклава, остудить его, и проверить работоспособность предохранительного клапана.

2.12. Безопасность автоклава гарантируется только при соблюдении правил пользования и при использовании его по прямому назначению.

3. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ЭБУ)

3.1. ЭБУ предназначен для автоматизации процесса приготовления продуктов в автоклаве.

3.2. ЭБУ состоит из микропроцессорного блока с цифровой индикацией. На лицевой панели (рис.4) находятся органы управления и индикации.

3.3. Органы управления:

- ▶ «**СТАРТ**» - кнопка запуска автоклава;
- ▶ «**СТОП-СЛИВ**» - кнопка остановки процесса стерилизации или включения слива в режиме выбора продукта;
- ▶ < и > - кнопки выбора продукта и задания температуры (с дискретностью 1 °С от 40 до 115°С) и времени (с дискретностью 1 минута от 5 минут до 9 часов) стерилизации в режиме «Прочее»;
- ▶ °С/Т - кнопка установки температуры стерилизации или установки времени стерилизации.

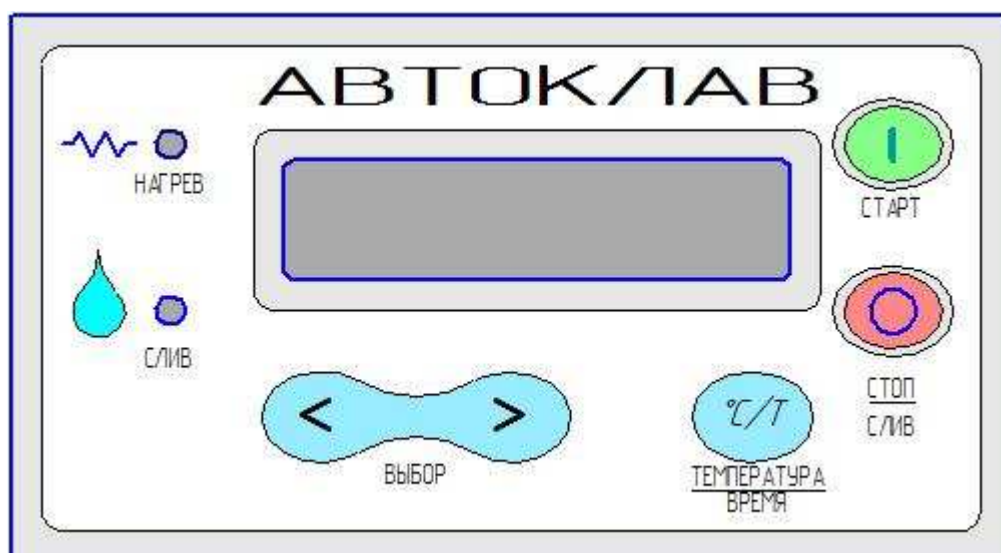


Рисунок 4 — Панель электронного блока управления (ЭБУ)

3.4. Органы индикации:

- 1) Вся информация отображается на жидкокристаллическом дисплее. Температура отображается с точностью до 0,1°C (первые три знака до точки — градусы). Время отображается от 5 минут до 9 часов в виде **05.00** (5 минут); или **9.00.00** (9 часов);
- 2) Единичные индикаторы (светодиоды):
 - «**НАГРЕВ**» - светодиод режима нагрева воды;
 - «**СЛИВ**» - светодиод режима слива воды

Таблица 2. Фиксированные режимы стерилизации на электронном блоке управления

Наименование консервов	Режимы стерилизации	
	Температура, °C	Время выдержки, мин
Мясо	115	40
Птица	113	35
Рыба	115	30
Компот	100	20

Внимание! В блок управления заложены режимы стерилизации на максимальные ёмкости. В случае использования банок меньшей ёмкости стерилизацию проводить в режиме «Прочие».

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ «СТЕРИЛИЗАЦИЯ»

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После продолжительного хранения вымыть автоклав.

4.2. Установить автоклав на подставку (рис.1).

4.3. Закрепить ЭБУ (поз.5) на корпусе 1 автоклава и соединить разъем на ЭБУ с ответной частью разъёма на корпусе.

4.4. Вкрутить штуцер (рис. 5) в клапан. Надеть конец шланга слива 13 (рис.1) на штуцер и закрепить его хомутом 15, другой конец опустить в ведро (или другую ёмкость) с небольшим количеством холодной воды и закрепить его (например, привязав шланг к ручке ведра). Для удобства удаления выливаемой воды заранее установить рядом второе пустое ведро.

4.5. Проверить затяжку заглушки с прокладкой 11 (рис. 1).

4.6. Приготовить продукты согласно «Технологической инструкции производства консервов в автоклаве» или иных рецептов, расфасовать их по банкам и укупорить банки.

4.7. Смонтировать банки в кассете.

Установить в кассету подготовленное количество банок с закатанными продуктами согласно таблице 3 (где показана максимальная вместимость) и надёжно зафиксировать банки в кассете с помощью зажимных гаек 3 (рис. 2), затягивая их крест-накрест ключом так, чтобы плотно притянуть крышку 2 к банкам с лёгким усилием.

Таблица 3 — Вместимость автоклава

Вместимость банки, см ³		Слой	Максимальная вместимость – количество банок, устанавливаемых в кассету, шт.
номинальная	полная		
500	560±15	1	12
		2	12
650	700±15	1	12
		2 *	12
800	865±15	1	12
1000	1060±20	1	8
1500	1550±20	1	7
2000	2080±30	1	5
3000	3200±50	1	4

*Во втором слое можно установить только банку номинальной вместимостью 500 см³

При установке 0,5 л банок в два слоя, банки верхнего слоя устанавливаются непосредственно на банки нижнего слоя без резиновой прокладки 5. Банки должны располагаться как можно ближе к шпилькам. Банки должны иметь одинаковую высоту. Проверить надёжность крепления

банок, для этого попытаться руками сдвинуть банки относительно основания и крышки кассеты. Сдвиг не допустим.

Установить кассету с банками в корпус 1 автоклава.

4.8. Налить в корпус 1 (рис.1) воду, при этом уровень воды должен быть на 2 см ниже верхней кромки корпуса. Для повышения качества консервируемых продуктов и сокращения времени нагрева рекомендуется наливать воду в автоклав с температурой 60°C.

4.9. Закрыть автоклав крышкой 9 и надёжно закрепить её с помощью прижимов 7 и упоров 8, равномерно крест-накрест затягивая упоры.

4.10. Убедиться в том, что предохранительный клапан закрыт, для чего необходимо повернуть его головку до щелчка.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.11. Включить вилку автоклава в розетку, оборудованную клеммой «Заземление».

ЭБУ подключится к электроэнергии и перейдёт в режим выбора продукта (на дисплее выводится меню наименования продуктов, курсором указан выбранный продукт (рис.4). Автоклав запоминает параметры последней стерилизации (дистилляции).

4.12. Выбрать необходимый продукт, нажимая одну из двух (<) (>) кнопок выбора продукта. Курсор установить на необходимый продукту, например «Рыба», нажать кнопку «Пуск», на дисплее отобразятся температура стерилизации - «Рыба» - 115°C и время стерилизации – 30 минут. Фиксированные режимы стерилизации на электронном блоке управления приведены в таблице 2. Для возврата в меню выбора продукта необходимо нажать кнопку «Стоп».

4.13. Если Вы желаете провести стерилизацию по своему индивидуальному режиму, выберите режим «Прочие». Затем кнопкой «°C\T» установите курсор в начало верхней строки для установки кнопками(<) (>) ТЕМПЕРАТУРЫ стерилизации, или в начало нижней строки для задания ВРЕМЕНИ стерилизации, рекомендуемые в выбранном Вами рецепте.

4.14. При однократном нажатии кнопки (<) значение параметра уменьшается, а при нажатии кнопки (>) – увеличивается. Диапазон максимального нагрева ограничен 115 °C.

Время задается в минутах

4.15 Нажать кнопку «Старт» (не менее 3секунд). Дальше работа автоклава осуществляется по программе, заданной в ЭБУ:

- включится ТЭН;
- засветится светодиод **«Нагрев»**;

- начнётся нагрев воды;
- в конце верхней строки дисплея появится текущая температура воды в корпусе автоклава;
- на нижней строке дисплея начнётся отсчёт времени нагрева воды;
- по достижении заданной температуры, автоклав перейдет в режим стерилизации;
- в нижней строке появится надпись **«Стерилизация»** и **начнется обратный отсчет времени стерилизации;**

4.16. При нагреве воды в корпусе автоклава в режиме **«Стерилизация»**, ЭБУ переходит в режим поддержания заданной температуры;

4.17. По окончании времени стерилизации:

- выключится ТЭН;
- включится СЛИВ;
- засветится светодиод «Слив»;
- откроется электромагнитный клапан 2 (рис. 1), имеющий жиклёр, обеспечивающий вытекание воды за 20-30 минут;
- начнёт вытекать вода из корпуса автоклава;
- на верхней строке дисплея будет отображаться температура воды в автоклаве;
- удаляйте вытекающую воду вёдрами.

Если требуется остановить слив, нажмите кнопку «Стоп-Слив», для возобновления слива нажмите повторно кнопку «Стоп-Слив» (не менее 3 секунд).

4.20. Так как корпус автоклава герметичен, то в процессе вытекания воды давление в корпусе падает, возможно, создание разряжения и уменьшения интенсивности вытекания воды. При прекращении вытекания воды из шланга слива 13 необходимо дождаться температуры воды 95°C, которая высвечивается на табло, повернуть головку предохранительного клапана 6 (рис.1) и выпустить из автоклава пар. Эти действия позволят продолжиться процессам: слива воды и более интенсивному остыванию кассеты с банками.

4.21. При прекращении выхода пара из предохранительного клапана, повернуть головку клапана дальше до щелчка (клапан закроеся).

4.22. Вывинтить упоры 8 (рис.1), отбросить прижимы 7 и снять крышку 9.

4.23. Вынуть кассету (рис. 2) из корпуса автоклава и установить в безопасное место для дальнейшего остывания.

4.24. После остывания банок до комнатной температуры открутить гайки 3 (рис.2), снять крышку 2, вынуть банки с консервируемой продукцией и проверить состояние крышек, банок и прочность закатки.

ПРОЦЕСС СТЕРИЛИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕН !

4.25. После окончания стерилизации:

- отсоединить разъем ЭБУ от ответной части разъема на корпусе и снять ЭБУ с кронштейном;
- слить остатки воды из корпуса автоклава;
- промыть кассету, корпус, крышку, предохранительный клапан холодной водой, протереть их ветошью, дать просохнуть;
- протереть наружные поверхности корпуса влажной тряпкой.

4.26. В случае затруднения сброса воды, перед следующей стерилизацией необходимо промыть жиклёр и сетку.

Для этого (см. рис. 5): выкрутить гайку 6 (против часовой стрелки), вынуть жиклёр и сетку, тщательно промыть их проточной водой. После чистки и мойки установить их на место и закрутить гайку.

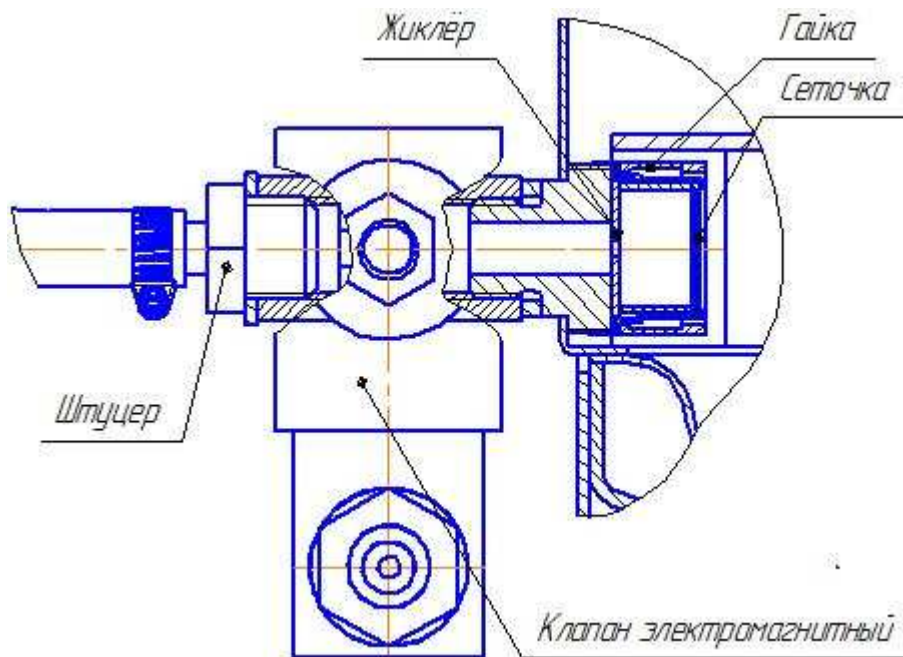


Рисунок 5

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ «ДИСТИЛЛЯЦИЯ»

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Убрать из автоклава кассету (рис. 1).

5.2. Повторить пункты 4.2, 4.3, 4.4.

5.3. Залить в автоклав дозу воды 8 литров, которая является минимальной и должна оставаться в автоклаве после окончания процесса дистилляции (для защиты ТЭНа).

5.4. Отмерить и долить в автоклав такое количество воды, которое необходимо получить в виде дистиллята. Максимальный уровень воды залитой в автоклав не должен доходить до края емкости автоклава 5 см.

5.5. Собрать дистиллятор (рис. 3), предварительно удалив заглушку с прокладкой 11 (рис. 1). Проверить плотность соединения гибкого металлического шланга, трубок и крышки автоклава.

5.6. Установить емкость для сбора дистиллированной воды.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.7. Включить вилку автоклава в розетку, оборудованную клеммой «Заземление»:

- ЭБУ подключится к электроэнергии и перейдет в режим выбора продукта (засветится светодиод «Выбор продукта» (рис.4);

- на верхнем цифровом табло высвечивается температура и время режима работы (стерилизация или дистилляция), выполнявшегося до этого, например, стерилизация мяса – температура 115°C, время 40мин (рис. 4);

- засветится соответствующий светодиод, например «Мясо».

5.8. Выбрать режим «Прочие», нажимая одну из двух (<) (>) кнопок выбора продукта. Затем кнопкой «°C\T» установите курсор в начало верхней строки для установки кнопками (<) (>) «ТЕМПЕРАТУРА» и установить на цифровом табло 100°C. Нажать кнопку «°C\T» и установить на цифровом табло время, необходимое для дистилляции выбранного Вами количества воды в п.5.4., считая производительность 2,7 л/час (Например: Объем воды – 5 литров, время=5/2,7=1,85 часов = 1 час + 0,85×60 минут = 1 час 51 минута).

Как пользоваться кнопками смотрите п. 4.14.

Нажать кнопку «СТАРТ». Дальше работа автоклава осуществляется по программе, заданной в ЭБУ:

- включится ТЭН;
- засветится светодиод **«Нагрев»**;
- начнётся нагрев воды;
- в конце верхней строки дисплея появиться текущая температура воды в корпусе автоклава;
- на нижней строке дисплея начнётся отсчёт времени нагрева воды;
- по достижении заданной температуры 100°C, автоклав перейдет в режим стерилизации;
- в нижней строке появится надпись **«Стерилизация» и начнется обратный отсчет времени дистилляции**;
- ЭБУ переходит в режим поддержания заданной температуры;

5.9. При появлении пара из конца трубки отвода дистиллированной воды, открыть водопроводный кран и заполнить рубашку конденсатора водой до выхода из трубки отвода теплой воды (рис.3).

5.10. При появлении первых капель дистиллированной воды из трубки 5 (рис.3) отрегулировать расход воды через конденсатор так, чтобы из трубки отвода дистиллированной воды не выходил пар.

5.11. При получении необходимого количества дистиллированной воды (см. п. 5.4.) необходимо отключить автоклав кнопкой «СТОП-СБРОС» и дождаться прекращения процесса кипения в автоклаве. При этом перестает капать вода из трубки отвода дистиллированной воды.

5.12. Отключить автоклав от электрической сети.

5.13. Закрыть подачу воды в рубашку конденсатора.

ПРОЦЕСС ДИСТИЛЛЯЦИИ ЗАВЕРШЕН !

5.14. После окончания дистилляции:

- отсоединить разъем на ЭБУ от ответной части разъема на корпусе и снять ЭБУ с кронштейном;
- отсоединить гибкие шланги дистиллятора подвода и отвода воды, снять дистиллятор, слить воду из рубашки дистиллятора;

- открутить ручки крепления крышки автоклава, снять крышку;
- слить остатки воды из корпуса автоклава;
- промыть корпус, крышку, дистиллятор, трубки и предохранительный клапан холодной водой, протереть их ветошью, дать просохнуть;
- **протереть наружные поверхности корпуса влажной тряпкой.**

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УПАКОВКИ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Автоклав транспортируется всеми видами транспорта **ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ**, не допускаются резкие встряхивания, кантовка, загрязнение, механические повреждения и попадание влаги на автоклав.

При нарушении указанного правила, завод-изготовитель не несет ответственности за сохранность автоклава.

6.2. Автоклав поставляется в ящике из гофрированного картона или без упаковки по согласованию с потребителем.

6.3. Автоклав должен храниться в сухом, закрытом помещении, в упаковке или без нее. Перед установкой автоклава на хранение и перед транспортировкой снять ЭБУ, дистиллятор, шланги, и уложить все внутрь вместе с кассетой в корпус автоклава. При этом ЭБУ завернуть в обёрточную бумагу и поместить в полиэтиленовый пакет, а также поместить «Руководство по эксплуатации» и «Технологическую инструкцию» в полиэтиленовый пакет и уложить в корпус автоклава. Заглушку с прокладкой установить на крышку. Укладывать на крышку с предохранительным клапаном какие-либо предметы категорически запрещается.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


№	Наименование неисправностей и внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
1	Блок управления работает, а температура в корпусе не повышается. ЭБУ сообщает - «Нет нагрева»	Вышел из строя ТЭН или контактор КМИ-11810.	Проверить исправность электронагревателя и контактора КМИ-11810. Заменить неисправный элемент.
2	Блок управления работает нормально, температура и давление в корпусе повышаются выше заданных параметров. Срабатывает предохранительный клапан. ЭБУ сообщает - «Перегрев»	Контактор КМИ-11810 управления электронагревателя вышел из строя.	Проверить контактор КМИ-11810 и заменить на исправный.
3	Из-под крышки автоклава при температуре больше 100°C капает вода и выходит пар.	3.1. Ослабло крепление.	Подтянуть упоры крепления крышки.
		3.2. Проблемы с прокладкой.	Осмотреть прокладку крышки, очистить ее от налета и при необходимости заменить.
4	Выходит пар из трубки конденсатора.	Нет протока холодной воды, через рубашку конденсатора.	Проверить проток охлаждающей воды, отрегулировать.
5	Конденсация воды мала или отсутствует.	5.1. Внутренняя поверхность конденсатора покрылась накипью.	Удалить накипь с помощью раствора уксуса или лимонной кислоты. Промыть холодной водой
		5.2. Неверно подключена холодная вода.	Подключить правильно.
6	При включении вилки автоклава в розетку на верхнем цифровом табло высвечивается «Авария датчика температуры».	6.1. Нет электрической связи с датчиком температуры DS18B20.	Проверить электрическую цепь к датчику температуры DS18B20.
		6.2. Неисправен датчик температуры DS18B20 поз.12 (рис.1).	Заменить датчик температуры DS18B20.

СООБЩЕНИЯ ОБ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- «Авария датчика температуры» - обрыв или неисправность датчика температуры;
- «Нет нагрева» - неисправность нагревателя или электромагнитного пускателя;
- «Перегрев» - температура в автоклаве превысила заданную на 5°C (на процесс стерилизации не влияет);
- **«Перегрев» + звуковая сигнализация – температура в автоклаве превысила 125 градусов Цельсия. Нагрев отключается. Звуковая сигнализация снимается отключением автоклава от электросети!**

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует работу автоклава в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации, согласно данному руководству.

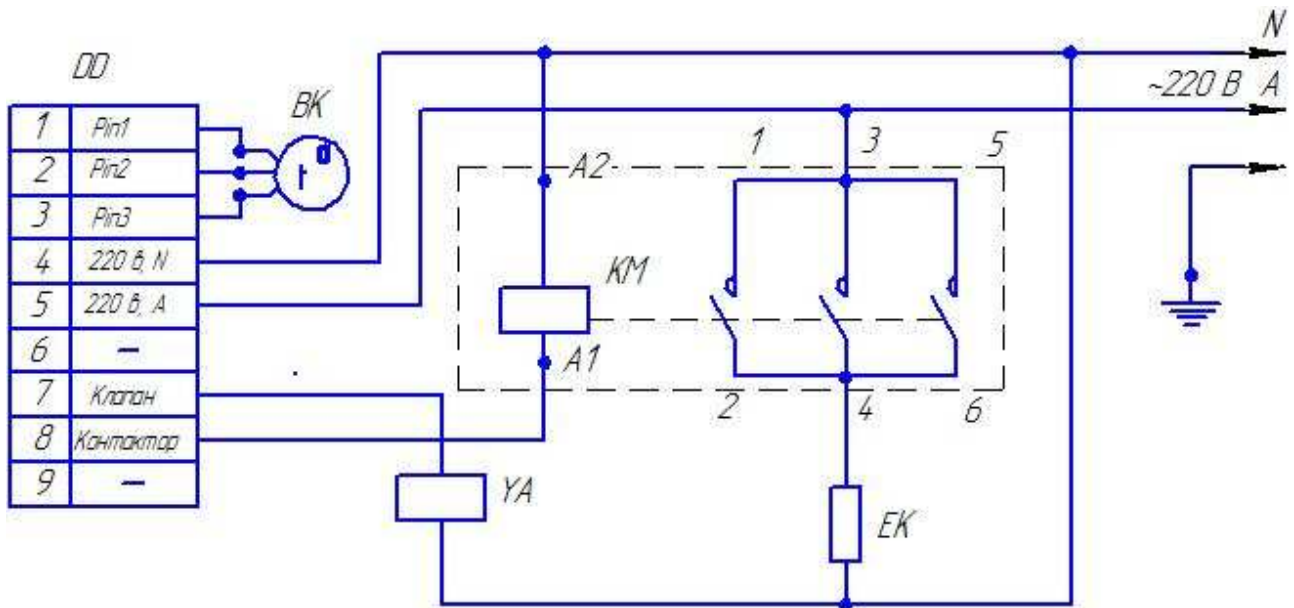

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
БК	Цифровой термометр DS18B20	1	
ЕК	ТЭН 80А 13/3,15 J220 (3150W)	1	
DD	Электронный блок управления	1	
КМ	Контактор малогабаритный "IEK" КМИ 11810 18А, 220В-НО	1	
YA	Клапан электромагнитный DL-6C, 220V, 50Hz, 0-8бар, 2,7мм	1	

Схема электрическая принципиальная